21-21592

АНТЕННА
HR-GPS/LTE-02-S

П а м я т к а

Предисловие

Документ разработан	29.04.21 на 5 листах
Разработал	Лабухина О.В., инженер - схемотехник
Согласовано	Муравьев Е.С., инженер - схемотехник Кадыров А.К., начальник отдела Куликова Е.А., нормоконтроль
Утверждено	Коровин В. А., генеральный директор

Регистрация изменений

Ревизия	Номера страниц				Номер извещения об изменении	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен и тиражирован без разрешения ООО НПП «Резонанс».

Содержание

1 Общая информация и технические характеристики....4
2 Установка антенны....5
3 Активация Skylog-web сервис....5

П А М Я Т К А

АНТЕННА HR-GPS/LTE-02-S

1 Общая информация и технические характеристики

В комплекте с прибором поставляется герметичная, активная антенна HR-GPS/LTE-02-S.

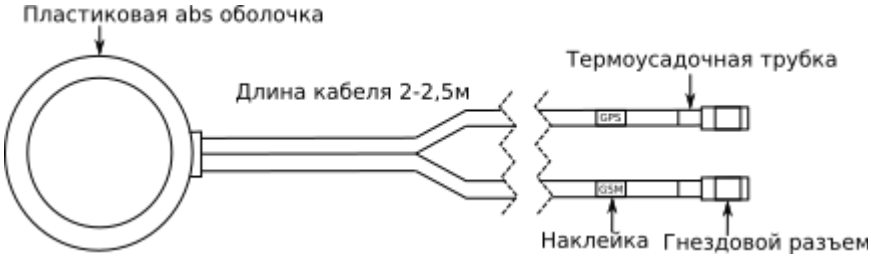

Рисунок 1 — Антенна HR-GPS/LTE-02-S

Таблица 1 — Технические характеристики

Диэлектрическая антенна	
Сопротивление, Ом	50
Тип поляризации	Круговая правая
Номинальная рабочая частота, МГц	698-960/1710-2170/2500-2700
Устойчивость к внешним воздействиям	
Рабочая температура	-40°C ~ +85°C
Температура хранения	-45°C ~ +100°C
Влажность	95% ~ 100%
Водонепроницаемый	100%

2 Установка антенны

Антенна крепится на ровную поверхность (предварительно очищенную) с помощью двустороннего скочта.

Антенна подключается к блоку индикации. Каждый разъем на антенне и блоке индикации подписаны.

Следует заранее продумать место установки антенны, так как её размещение определят качество связи и передачи данных.

Для прохождения сигнала без помех антенна должна располагаться в наиболее открытом месте.

Внимание! Установка антенны в металлические конструкции, экранирующие прохождение сигналов GPS и GSM, недопустимо!

3 Активация Skylog – web сервис

Skylog – web сервис, предназначенный для удаленного мониторинга и управления подъемно-транспортными механизмами.

Для активизации Skylog – web сервиса, необходимо обратится в сервисный центр завода изготовителя системы безопасности/управления ООО НПП «Резонанс» либо в сервисный центр завода изготовителя подъемно-транспортного механизма.

Сервис, располагается на территории завода изготовителя – ООО НПП «Резонанс». Изготовитель обеспечивает функционирование сервиса, осуществляет сбор и хранение на сервисе данных, полученных от системы безопасности/управления, предоставляет пользователю доступ к информации сервиса, обеспечивает безопасность, сохранность и конфиденциальность сведений, предоставляемых пользователем.

Изготовитель не несет ответственности за аварии, сбои или перебои в функционировании сервиса, связанные с нарушениями в работе оборудования, систем связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами.